


Postup výroby papírového obalu na práškové a malé vzorky


1. Vezmu čtverec papíru (třeba z poznámkového bloku) cca 8×8 cm

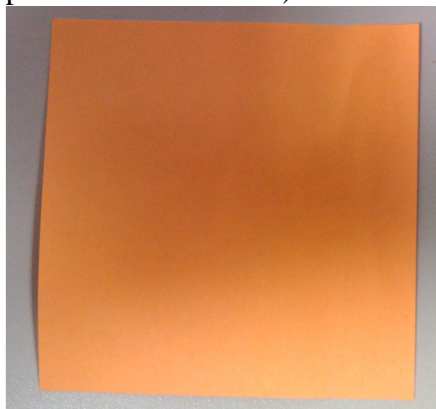

2. Přeložím napůl




3. Okraj přeložím 2× (v šířce 4-5 mm)

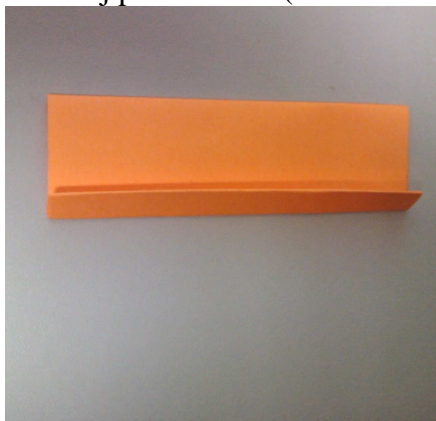

4. Otočím a na jedné na kratší straně přehnu




5. Přehnu cíp a zasunu pod okraj

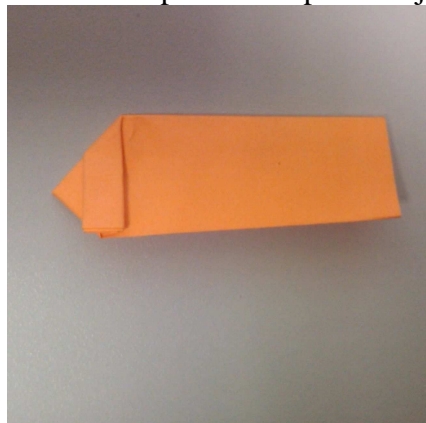

6. Otevřu vnitřní prostor a nasypu vzorek



7. Uzavřu stejně, jako druhou stranu (body č. 4, 5)

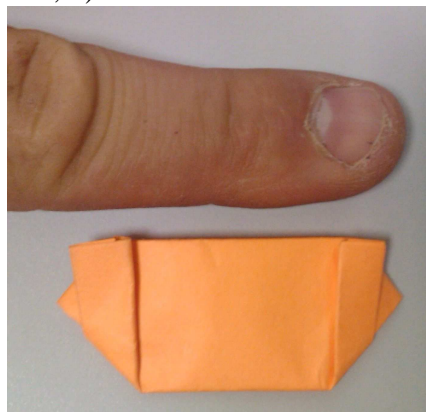

Popíšu a můžu poslat. Z téhle obálky se nic nevysype.